

Tilslutning af Solindstråling

Udstyr:


1. Solindstråling. Ingenieurbüro.
2. eviShine converter.
3. Strømforsyning 5Vdc inkl. DC-DC kabel (til converter)
4. Strømforsyning 24 Vdc (til Solindstråling)
5. Kommunikationskabel CAT 6 eller CAT 7
6. Strømforsyningsledning (min. 0,75 mm²)


Følgende udstyr skal være tilgængelig hos kunden:

- Internet adgang via PDS stik / router mm.
- 230 V AC

Farvekoder af ledninger i kabel fra Solindstråling:

Farve:	Tilslutning:
Rød	Strømforsyning (plus)
Sort	Strømforsyning (minus)
Brun	Data +
Orange	Data -
Sort (kraftig ledning)	Skærm

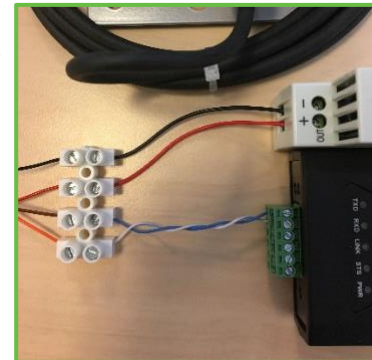

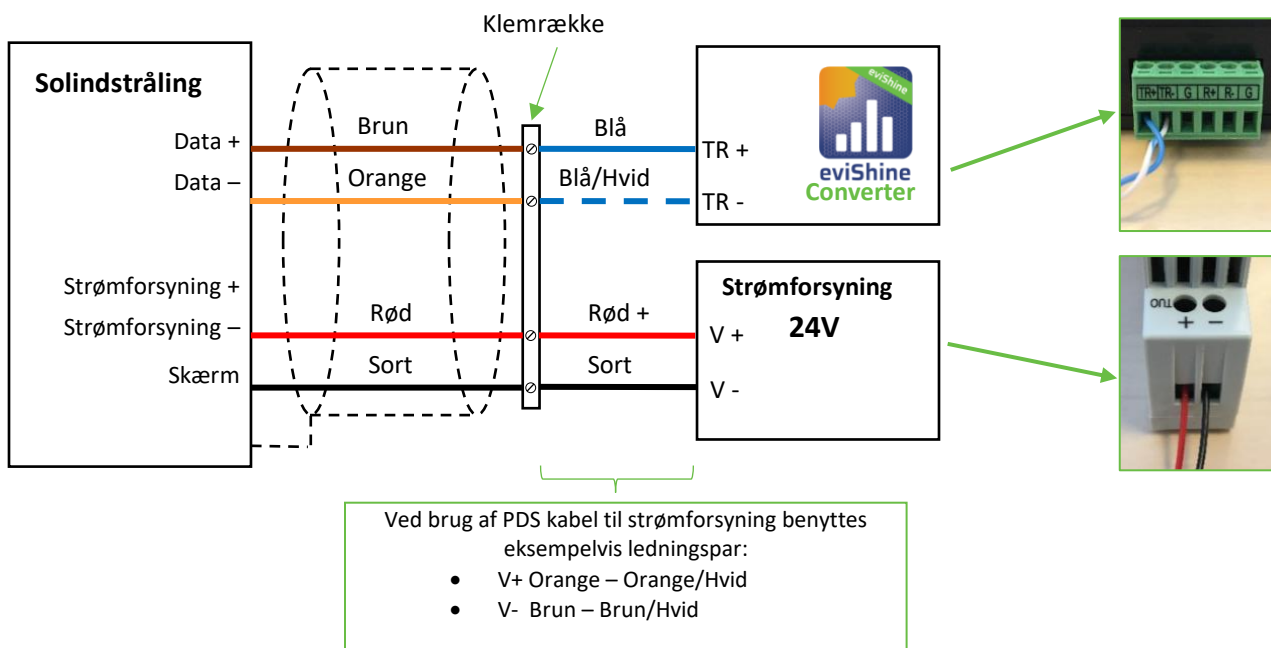**Bemærk!**

Skærm fra kabel på solindstråling må IKKE monteres til skærm på PDS kommunikationskabel til converter.